



TELA MOSQUITEIRA RECOLHÍVEL
 HORIZONTAL 1 FOLHA

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

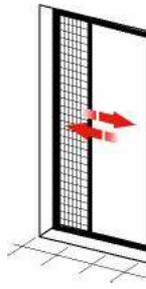

1 MEDIR A LARGURA (L) E A ALTURA (H) DO VÃO

Exemplo:
 L: 140 cm
 H: 230 cm

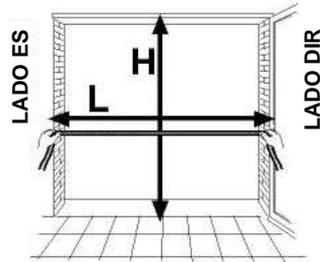


2 CORTE DA "CAIXA DA TELA" COMPLETO


- certifique-se de que os perfis estejam bem alinhados nas extremidades
- certifique-se de que a tela esteja firmemente enrolada em torno do tubo

O corte deve ser feito cortando a "Caixa da Tela" na medida da Altura (H) menos 2,2 cm

Exemplo:
 H (vão) 230 cm = cortar a caixa da tela a 227,8 cm

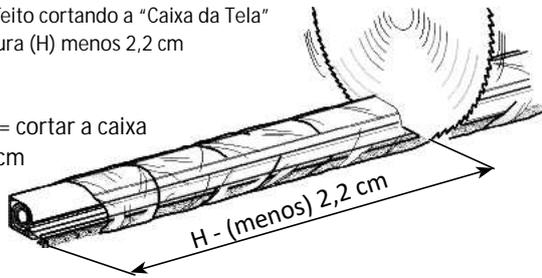


3 INVERTER O "PERFIL PUXADOR"

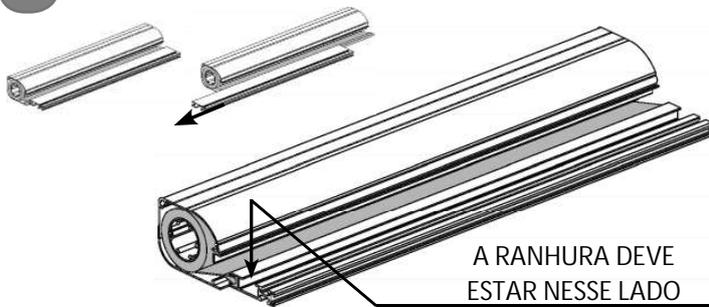


4 CORTAR A GUIA SUPERIOR

Exemplo:
 L vão (140 cm) = cortar a 134,8 cm

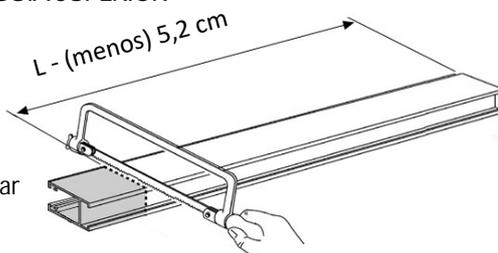


5 CORTAR A GUIA INFERIOR

Exemplo:
 L vão (140 cm) = cortar a 134,8 cm

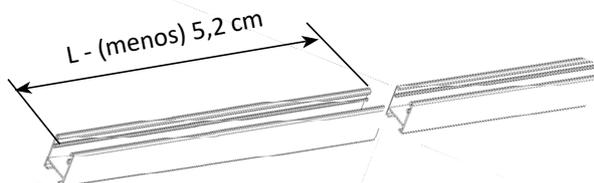


6 CORTAR O PERFIL DE REFORÇO

Exemplo:
 H vão (230 cm) = cortar o perfil a 217,3 cm

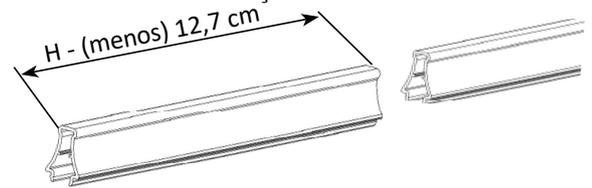


7 CORTAR O PERFIL BATENTE A "U"

Exemplo:
 H vão (230 cm) = cortar o perfil a 229,8 cm

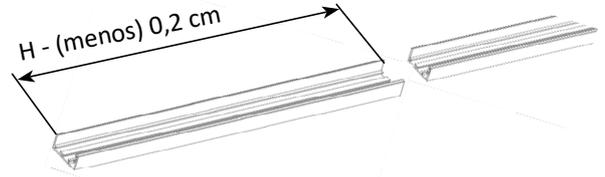


8 MONTAGEM DOS ACESSÓRIOS NO PERFIL PUXADOR E NO PERFIL DE REFORÇO


8.1 Pré-montagem da tampa-carrinho inferior e tampa superior

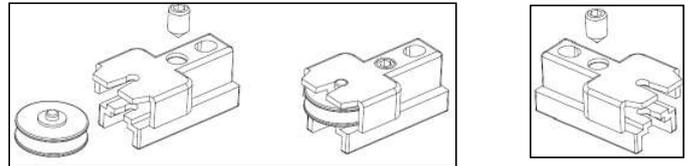



8.2 Montagem da tampa inferior e da tampa-carrinho

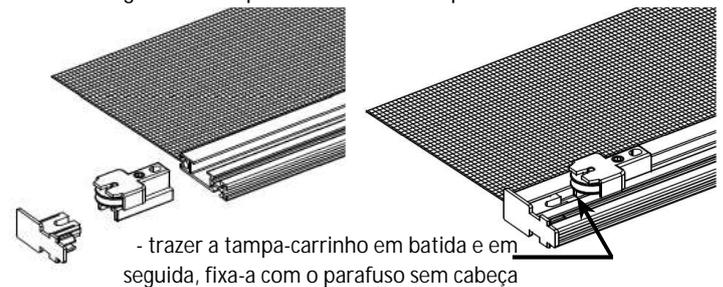


8.3 inserção de perfil de reforço, puxador externo e imã

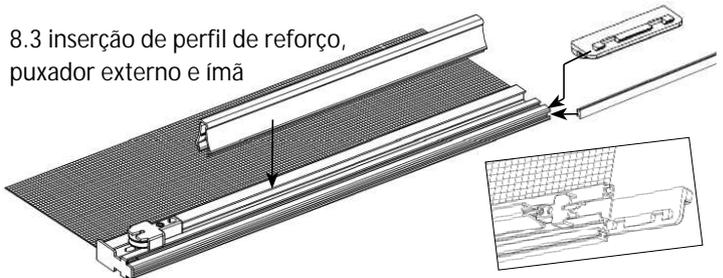

8.4 inserção de tampas na parte superior do perfil puxador

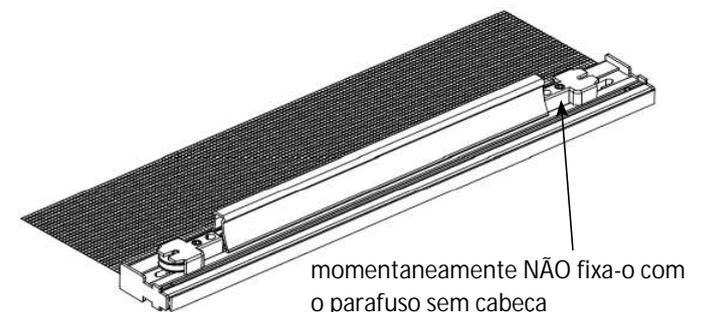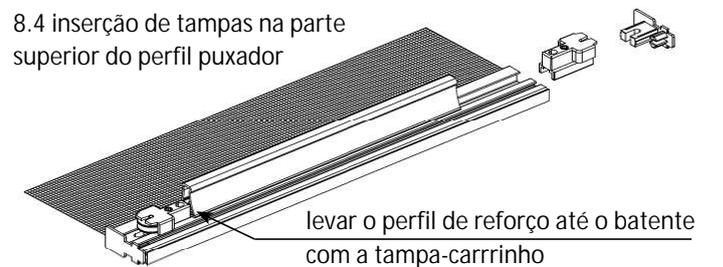


9 INSERÇÃO DA TAMPA SUPERIOR

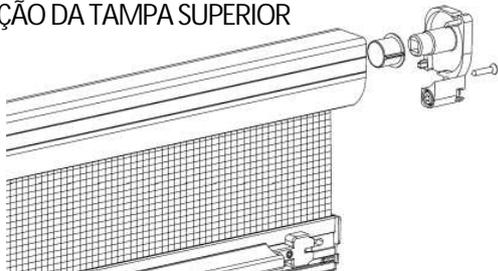

10 INSERÇÃO DA MOLA



PRE-CARREGAMENTO DA
MOLA: 16 ROTAÇÕES
(GIROS)

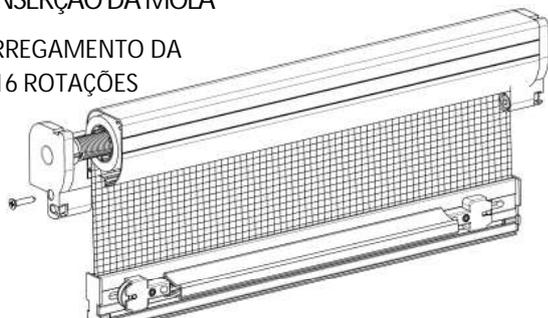

11 COLOCAÇÃO DA CAIXA DA TELA NO VÃO




- a mola de compensação
deve ser colocada sempre
na parte superior
(mesmo com a montagem
da caixa da tela a direita)

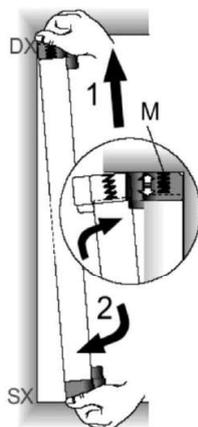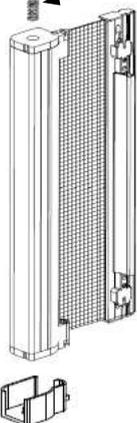

12 FIXAÇÃO DO PERFIL BATENTE




alinhamento dos
ímãs, caixa da tela
e perfil batente

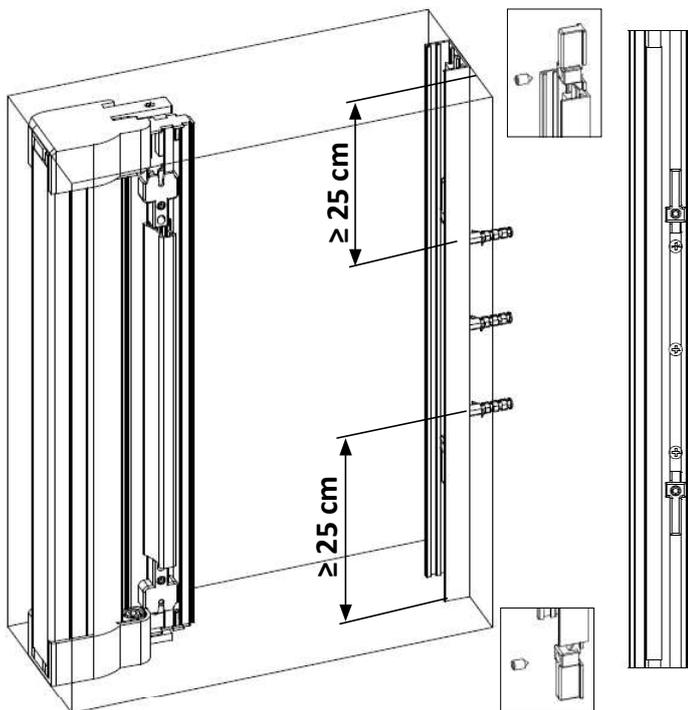


13 COLOCAÇÃO DA GUIA SUPERIOR E INFERIOR

- inserir primeiro a guia superior e depois a inferior

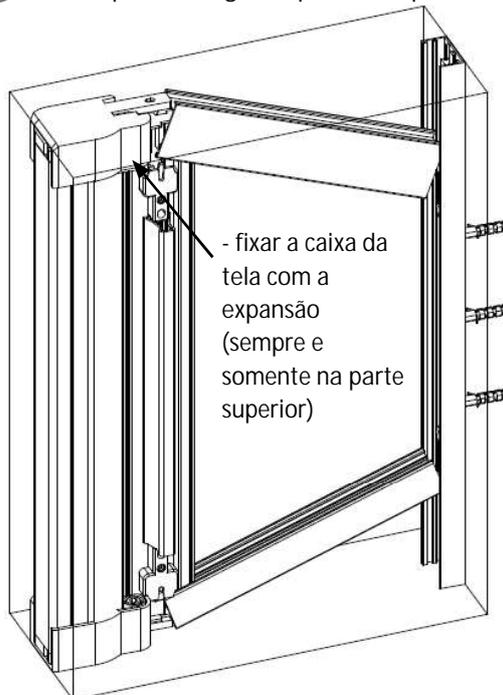


- fixar a caixa da
tela com a
expansão
(sempre e
somente na parte
superior)



- posicionar os
elementos de
bloqueio da
guia e apertar
os pinos

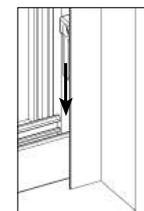

14 AJUSTE DA TAMPA SUPERIOR, INSERÇÃO DAS PLACAS DE COBERTURA

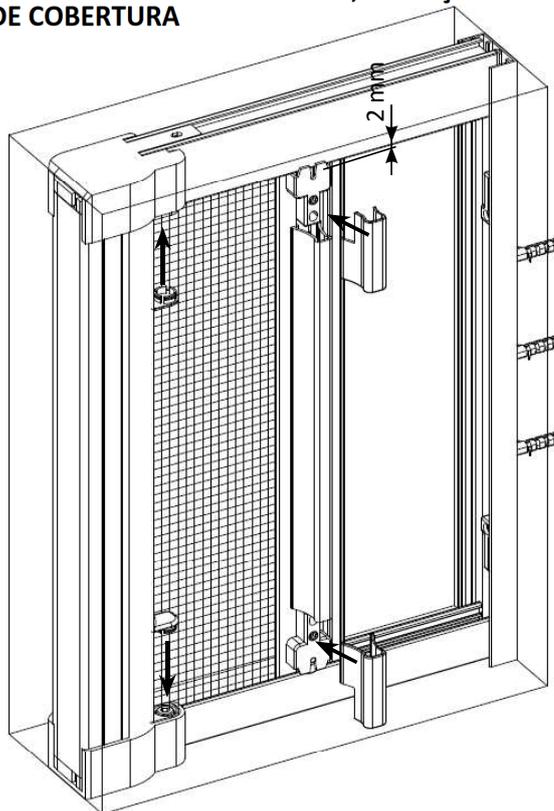

Montagem da caixa da tela a esquerda ou a direita

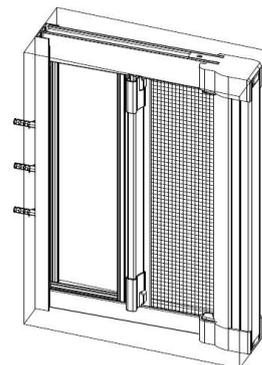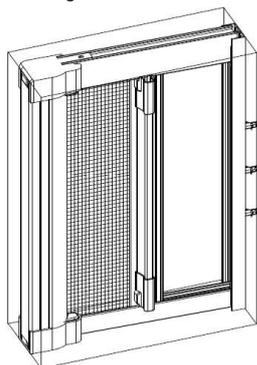

Rodovia PR 158, n° 17400
Distrito Industrial - Vitorino(PR)
CEP 85520-000
Fone: +55 (46) 2604-0048

MEDAL
TELAS MADE IN ITALY