



TELA MOSQUITEIRA RECOLHÍVEL
 HORIZONTAL 2 FOLHAS

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

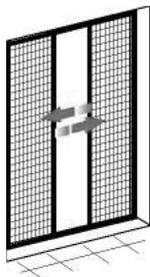

1 MEDIR A LARGURA (L) E A ALTURA (H) DO VÃO

Exemplo:
 L: 250 cm
 H: 230 cm

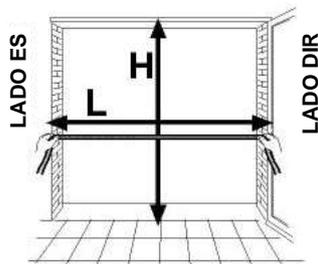


2 CORTE DA "CAIXA DA TELA" COMPLETO


- certifique-se de que os perfis estejam bem alinhados nas extremidades
- certifique-se de que a tela esteja firmemente enrolada em torno do tubo

O corte deve ser feito cortando a "Caixa da Tela" na medida da Altura (H) menos 2,2 cm

Exemplo:
 H (vão) 230 cm = cortar a duas caixas da tela a 227,8 cm

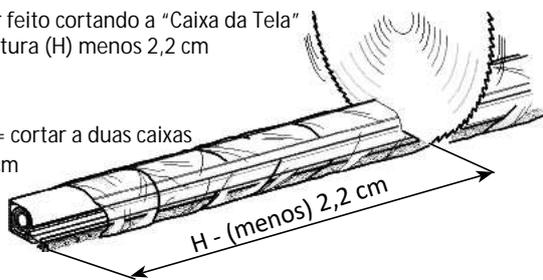

3 INVERTER OS "PERFIS PUXADORES"

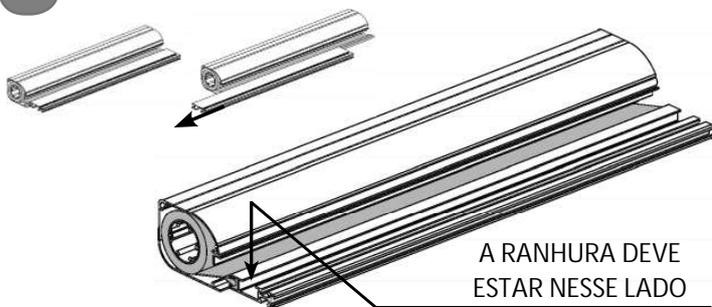


4 CORTAR AS GUIAS SUPERIORES


NOTA: as duas folhas se fecharão em correspondência das juntas-guia, no exemplo uma hipótese de fechamento no centro do vão.

Exemplo:
 Largura do corte = $(L \text{ vão} - 11,20 \text{ cm}) / 2 = (250 - 11,2) / 2 = 238,8 / 2 = 119,4$

CORTAR AS DUAS PEÇAS DA GUIA A 119,4 cm

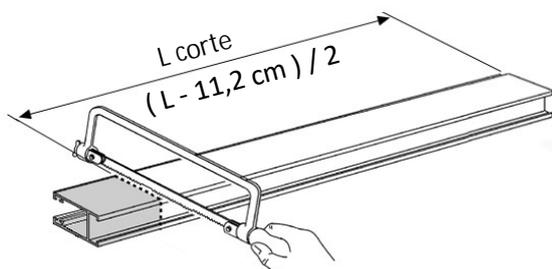

5 CORTAR AS GUIAS INFERIORES (igual às guias superiores)

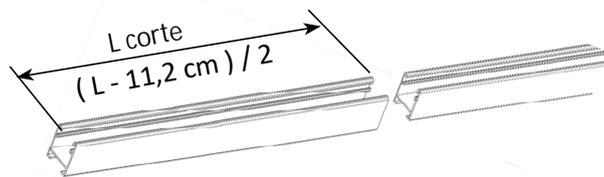

Exemplo:

Largura do corte = $(L \text{ vão} - 11,20 \text{ cm}) / 2 = (250 - 11,2) / 2 = 238,8 / 2 = 119,4$

6 CORTAR OS PERFIS DE REFORÇO




Exemplo:

H vão (230 cm) = cortar o perfil a 217,3 cm


7 MONTAGEM DOS ACESSÓRIOS NO PERFIL PUXADOR E NO PERFIL DE REFORÇO

A montagem e os acessórios são os mesmos para a caixa da tela de esquerda e de direita


7.1 Pré-montagem das tampas-carrinho inferiores e das tampas superiores

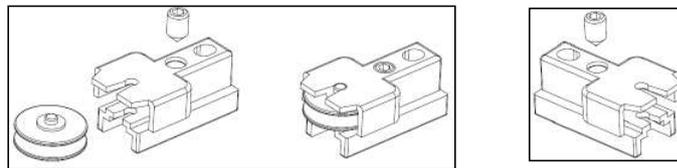


7.2 Montagem das tampas de fechamento inferiores e das tampas-carrinho

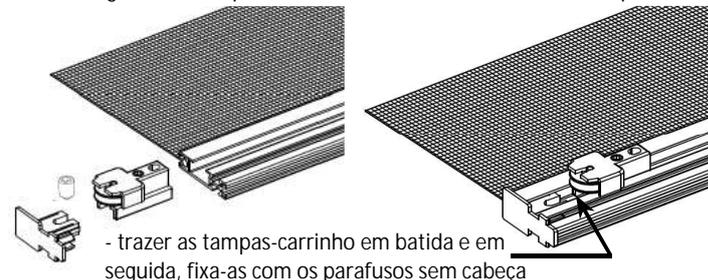


7.3 inserção dos perfis de reforço, puxadores externos e ímãs

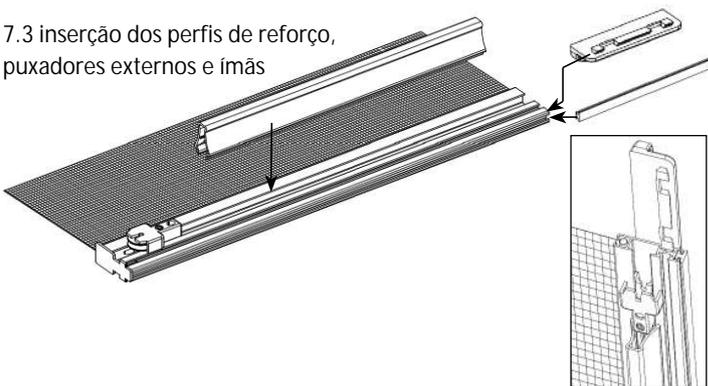


7.4 inserção de tampas na parte superior do perfil puxador

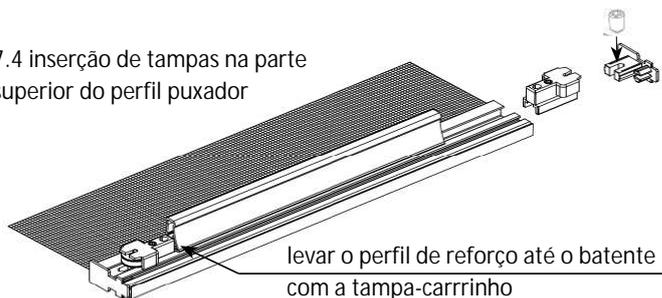


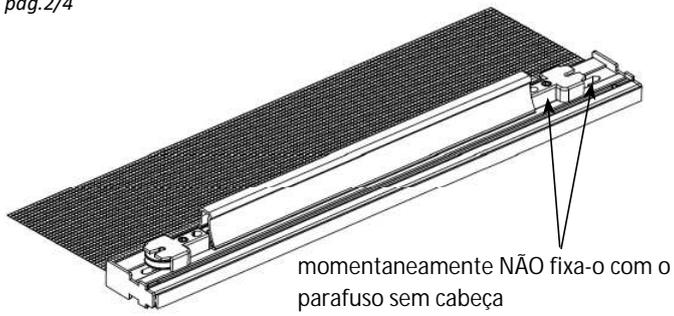


8 INSERÇÃO DAS TAMPAS SUPERIORES

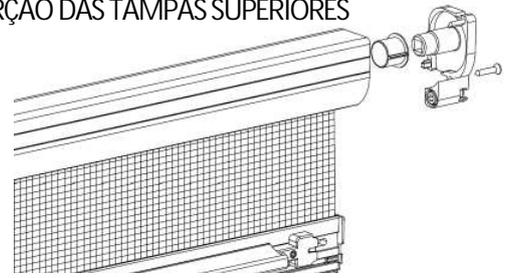

9 INSERÇÃO DAS MOLAS


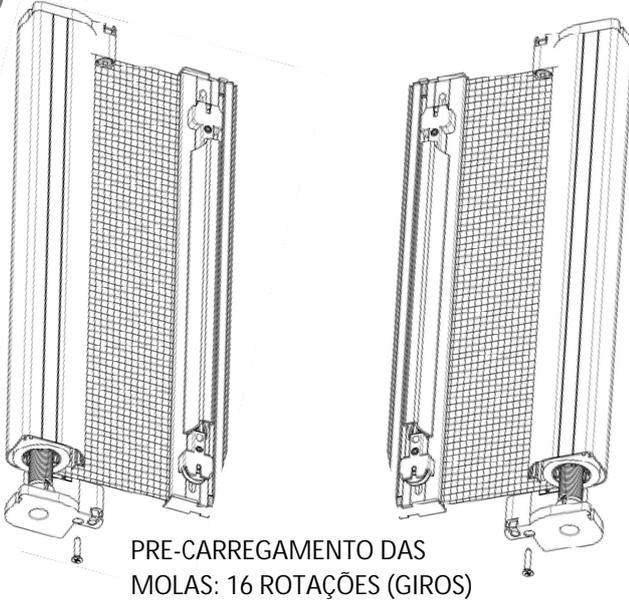


10 COLOCAÇÃO DAS CAIXAS DA TELA NO VÃO

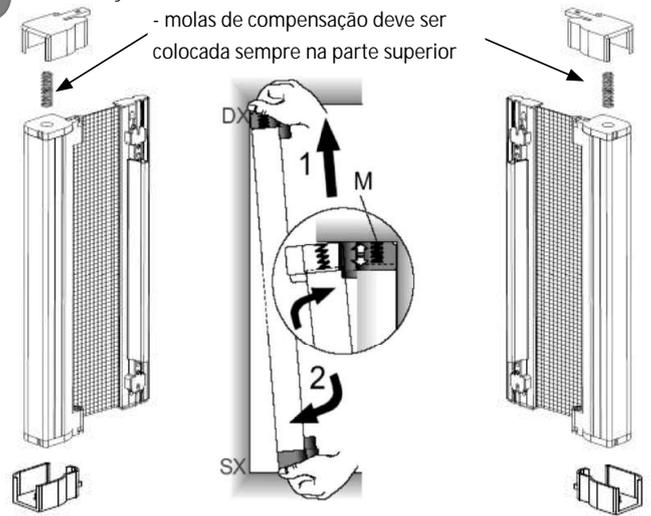


11 COLOCAÇÃO DA TELA MOSQUITEIRA NO VÃO

Posicione as juntas-guia com duas seções de guia inferior e superior

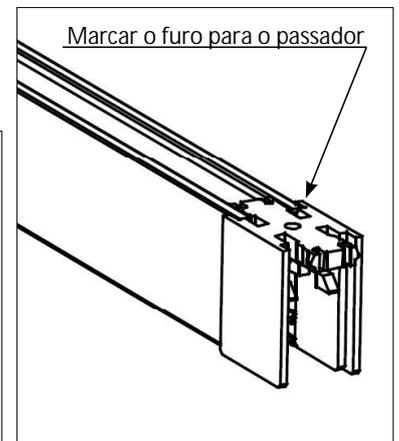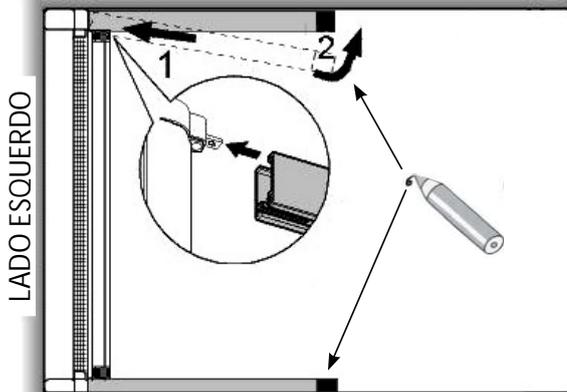


Furar com broca de diâmetro 6 mm

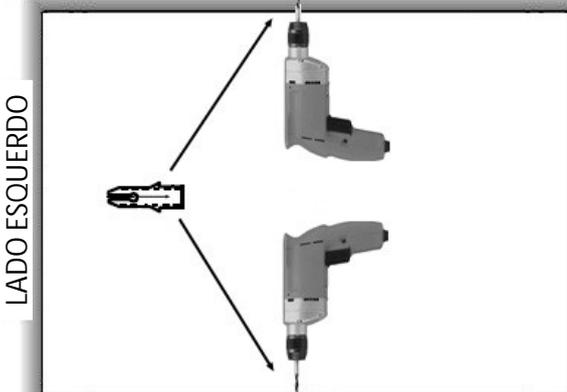


LADO DIREITO


inserir primeiro a guia superior e depois a inferior

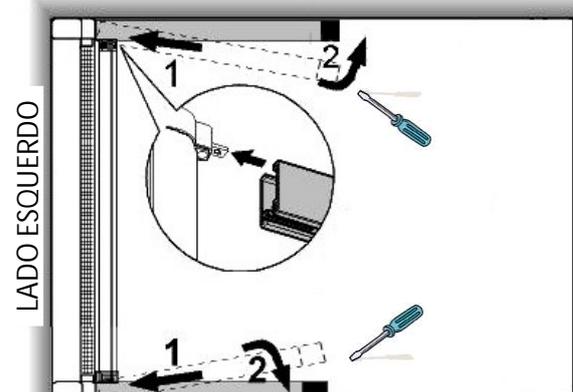


LADO DIREITO

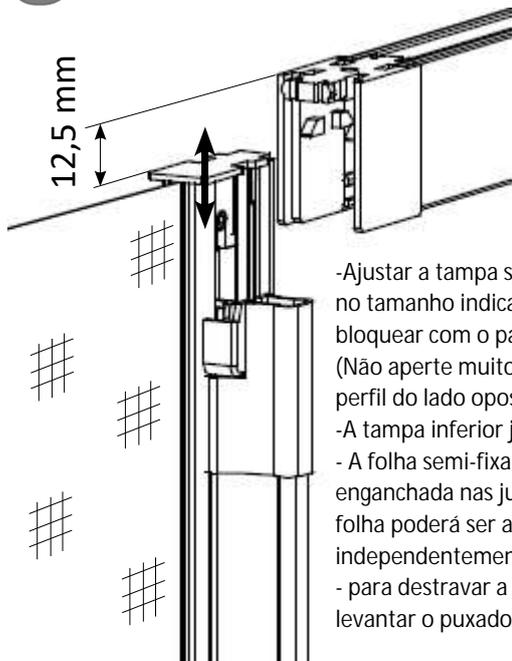


- Ajustar a tampa superior para deixá-la no tamanho indicado. Em seguida bloquear com o parafuso sem cabeça. (Não aperte muito para não danificar o perfil do lado oposto)
- A tampa inferior já está colocada.
- A folha semi-fixa permanecerá enganchada nas juntas-guia; a outra folha poderá ser aberta/fechada independentemente.
- para destravar a folha semifixa, basta levantar o puxador até o desengate.

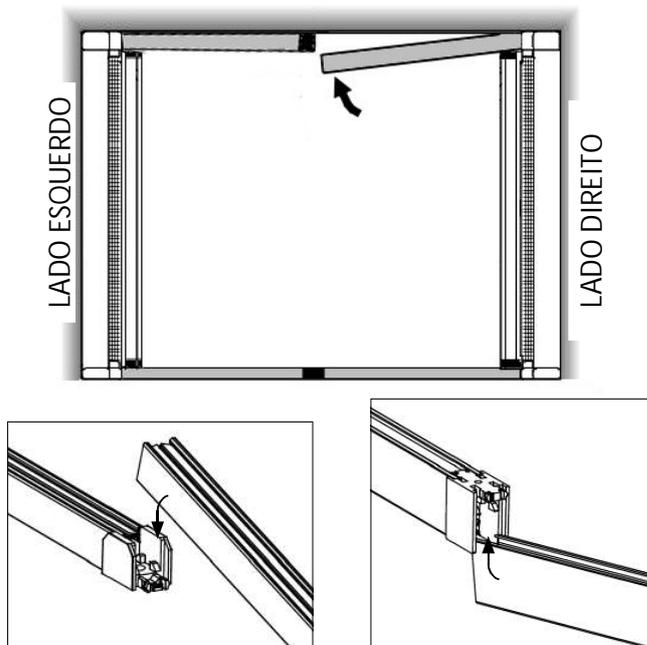


13

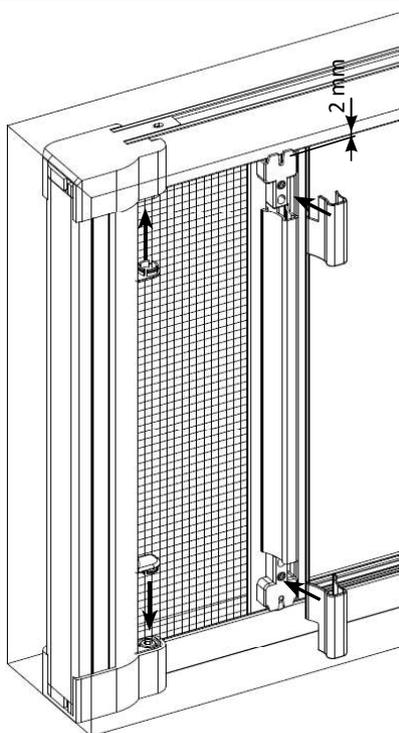


- Travamento definitivo da caixa da tela com sistema de expansão.
- Ajuste e inserção de plaquinhas de cobertura.

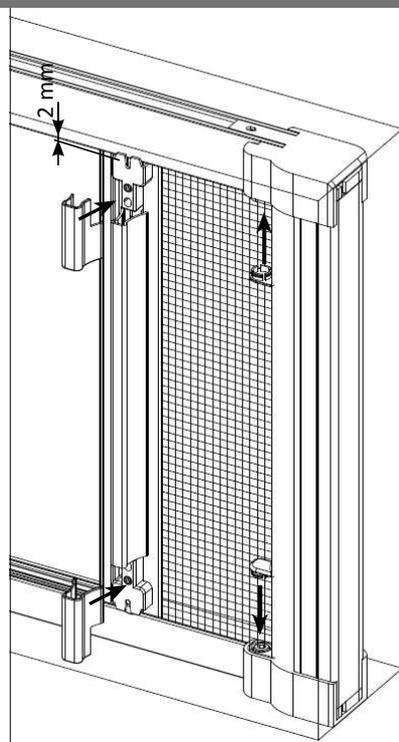


14

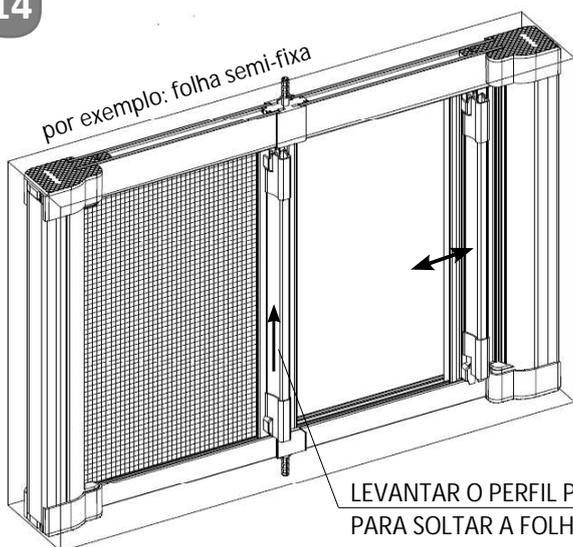


LEVANTAR O PERFIL PUXADOR PARA SOLTAR A FOLHA SEMI-FIXA

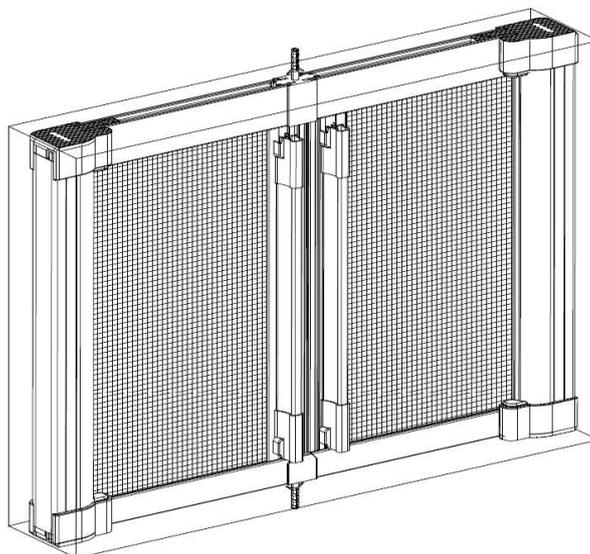


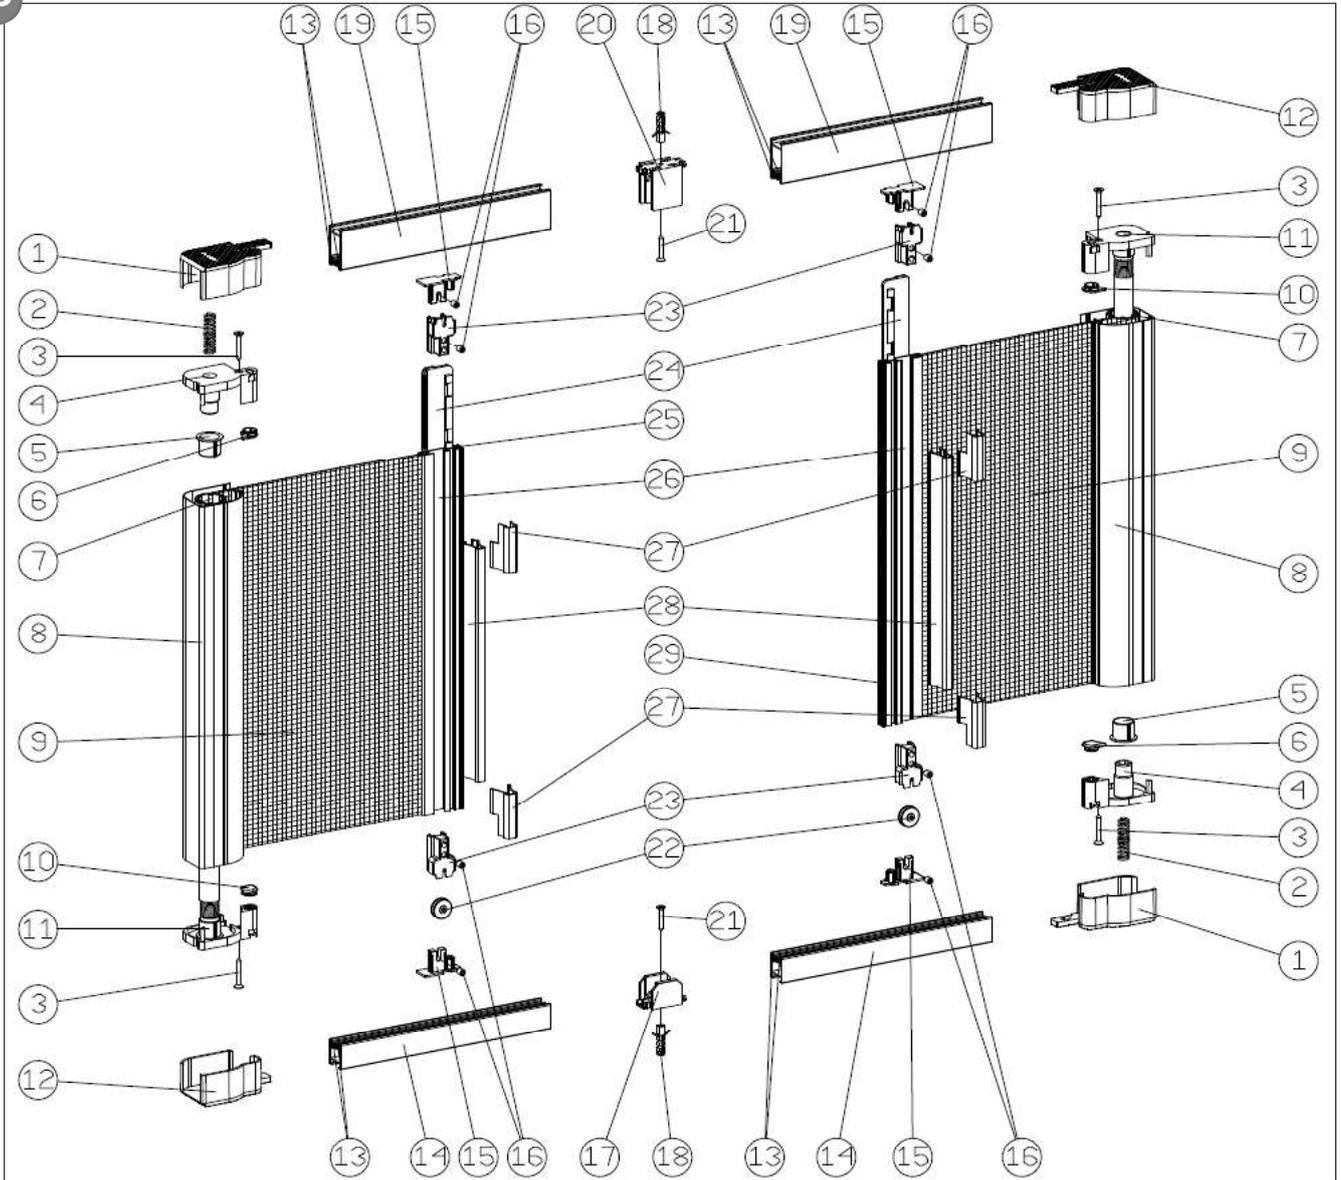

DESENHO EXPLODIDO DO MODELO COM 1 FOLHA

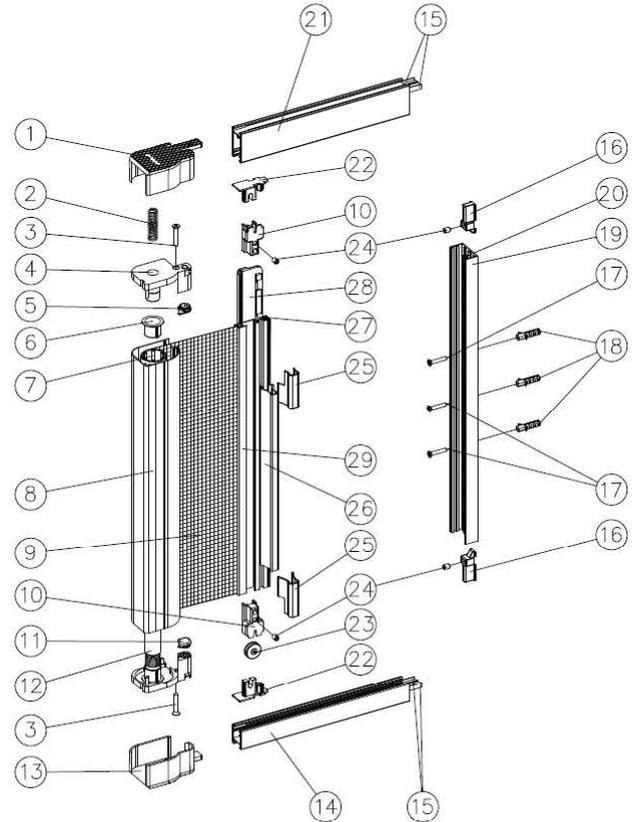

OPCIONAL:
FREIO AUTO AJUSTANTE
cod. BZ47L

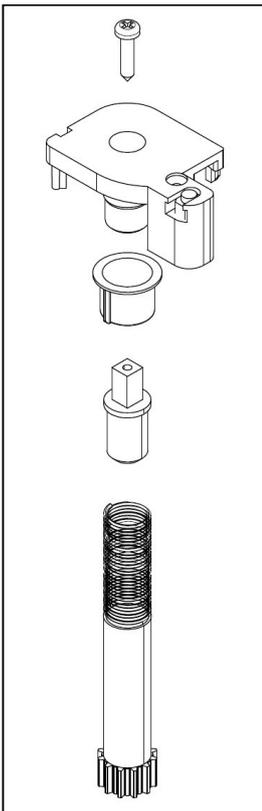

Pré-montagem